

シンプルパンフレットスタンド2列


この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱い下さいますようお願いいたします。
また、本書を大切に保管して下さい。

組み立て時のご注意！

- 組み立てる際は、指先などを傷付けないよう、手袋等を着用して下さい。
 - 開封する際は、カッターナイフなどで本体をキズ付けないよう、十分ご注意下さい。
 - 工具類の取り扱いには、十分ご注意下さい。
 - 組み立ての際はお子さまに注意し、なるべく広い場所で行って下さい。
 - 組立説明書に従って組み立てて下さい。組み立て手順を間違えると、組み立てない場合があります。
 - 組み立て手順に従い、ネジ等で確実に止めて下さい。不十分ですと、製品が破損したりケガをする恐れがあります。
- ※ 部材や床などにキズが付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立てて下さい。



注意

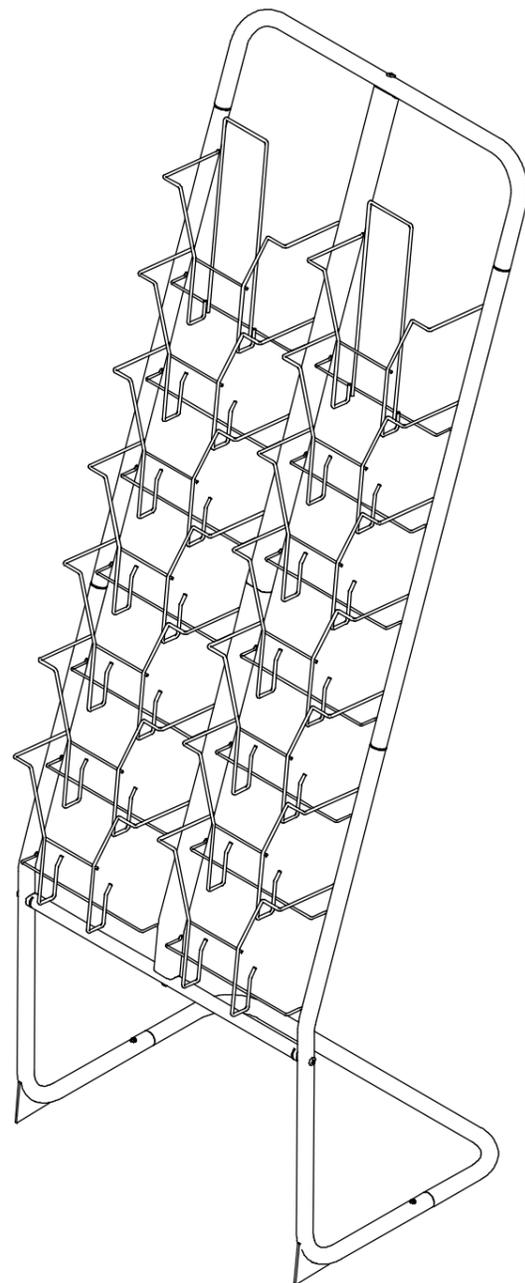


使用時のご注意！

- 必ず平らな場所に設置して下さい。転倒する恐れがあります。
 - 風の当たる場所には設置しないで下さい。転倒する恐れがあります。
 - 各ポケットには、耐荷重以上のものは収納しないで下さい。転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
 - 14個のポケットに、バランス良く収納して下さい。上部のみに重心が掛かると転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
 - 本製品に腰掛けたり、ぶら下がったりしないで下さい。転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
 - 高温のものを直接当てたりしないで下さい。塗装面が変色したり、剥がれることがあります。
 - 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないで下さい。歪んだり変色したりすることがあります。
 - 本製品は防水仕様ではございません。水に濡れた場合は放置せず、拭き取って下さい。また、高温多湿な場所でのご使用は、劣化が進む原因となります。
 - 分解や改造をしないで下さい。破損したりケガをする恐れがあります。
 - 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。
- ※ 改善のため、予告無く仕様を変更することがあります。




注意

使用部材の形状

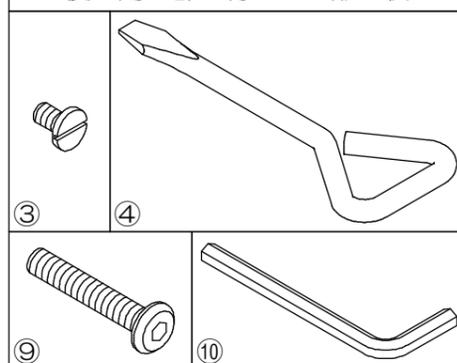

組み立てる前に、各部品を確認して下さい。

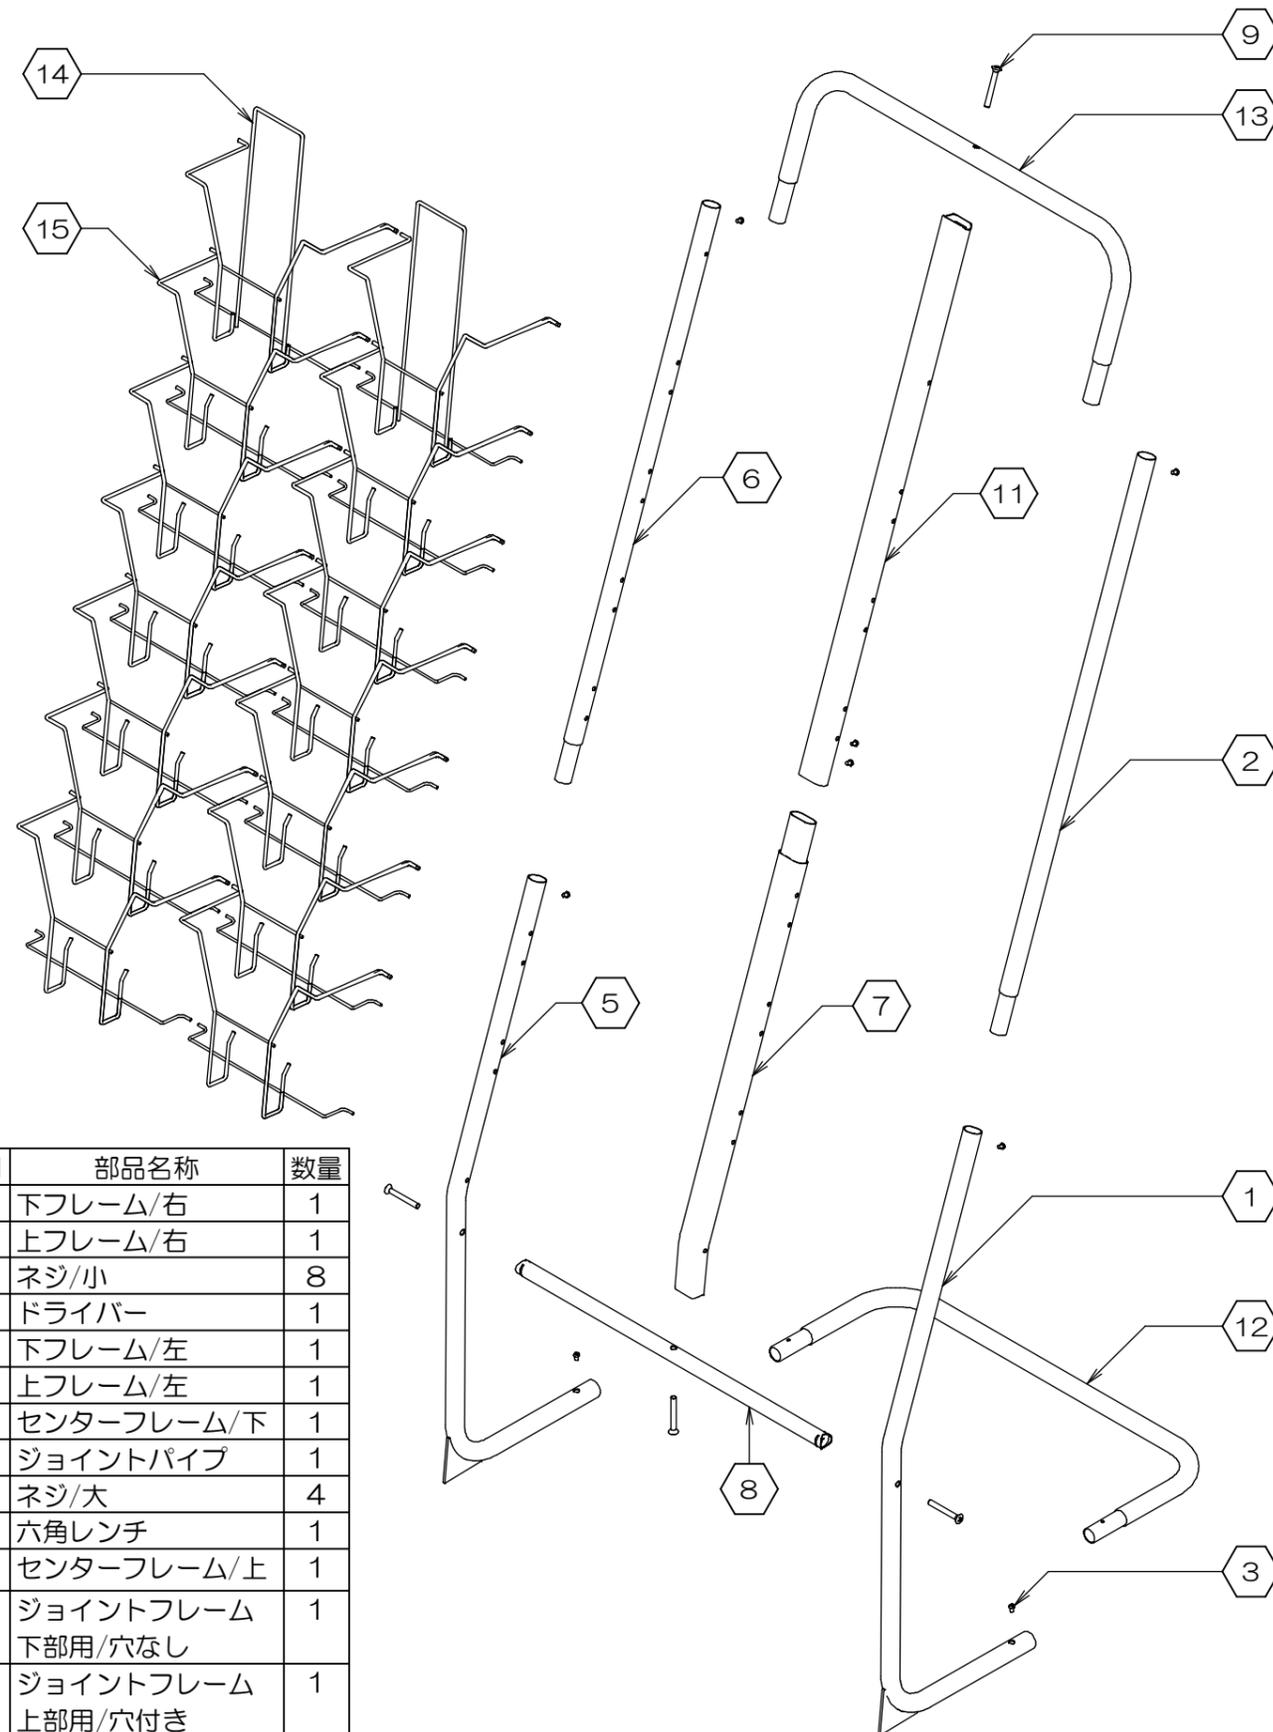

| 項目 | 部品名称 | 数量 |
|----|------------------|----|
| 1 | 下フレーム/右 | 1 |
| 2 | 上フレーム/右 | 1 |
| 3 | ネジ/小 | 8 |
| 4 | ドライバー | 1 |
| 5 | 下フレーム/左 | 1 |
| 6 | 上フレーム/左 | 1 |
| 7 | センターフレーム/下 | 1 |
| 8 | ジョイントパイプ | 1 |
| 9 | ネジ/大 | 4 |
| 10 | 六角レンチ | 1 |
| 11 | センターフレーム/上 | 1 |
| 12 | ジョイントフレーム下部用/穴なし | 1 |
| 13 | ジョイントフレーム上部用/穴付き | 1 |
| 14 | ポケット/最上段用 | 2 |
| 15 | ポケット/2~7段用 | 12 |


製品仕様 外形寸法：幅55cm×奥行40cm(46cm収納部含む)×高161cm
重量：5.2kg 耐荷重：等分布500g/ポケット
主要材質：スチール
表面処理：パウダー塗装、クロームメッキ


Made in China
B2620-R8

お問い合わせ先
製造元：株式会社 林製作所 072-960-0500
〒578-0925 東大阪市稲葉1-4-50
ホームページURL：http://www.hayashi-yumeita.com/


1. サイドフレームの組み立て

- ①下フレーム/右に②上フレーム/右を差し込み、③ネジ/小で仮留めします。
(付属の④ドライバーをご使用下さい)
- 同様に、⑤⑥の上下フレーム/左を用いて、もう一方を組み立てます。

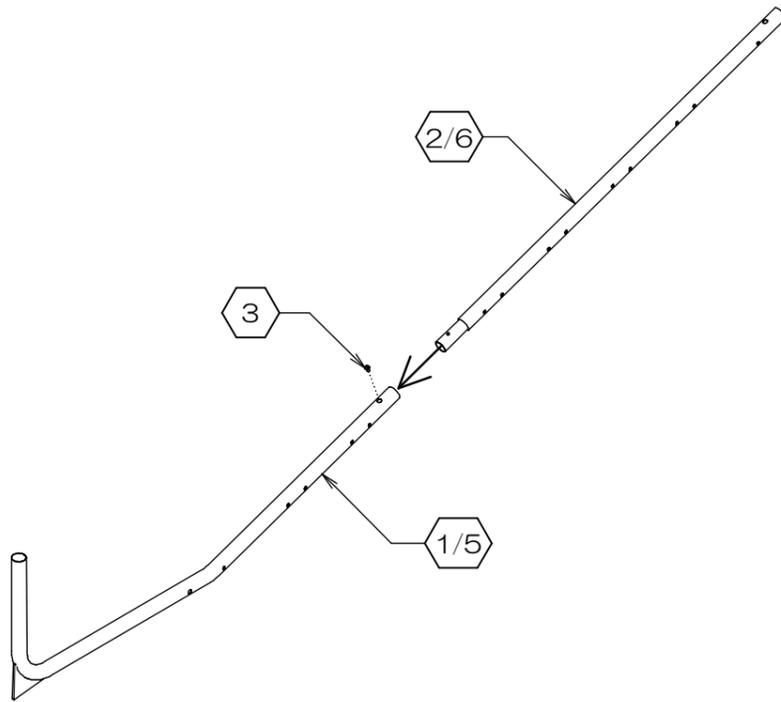


2. センターフレームとジョイントパイプの組み立て

- ⑦センターフレーム/下と⑧ジョイントパイプを、⑨ネジ/大で仮留めします。
(付属の⑩六角レンチをご使用下さい)
- 次に、⑦センターフレーム/下を⑪センターフレーム/上に差し込み、③ネジ/小で仮留めします。

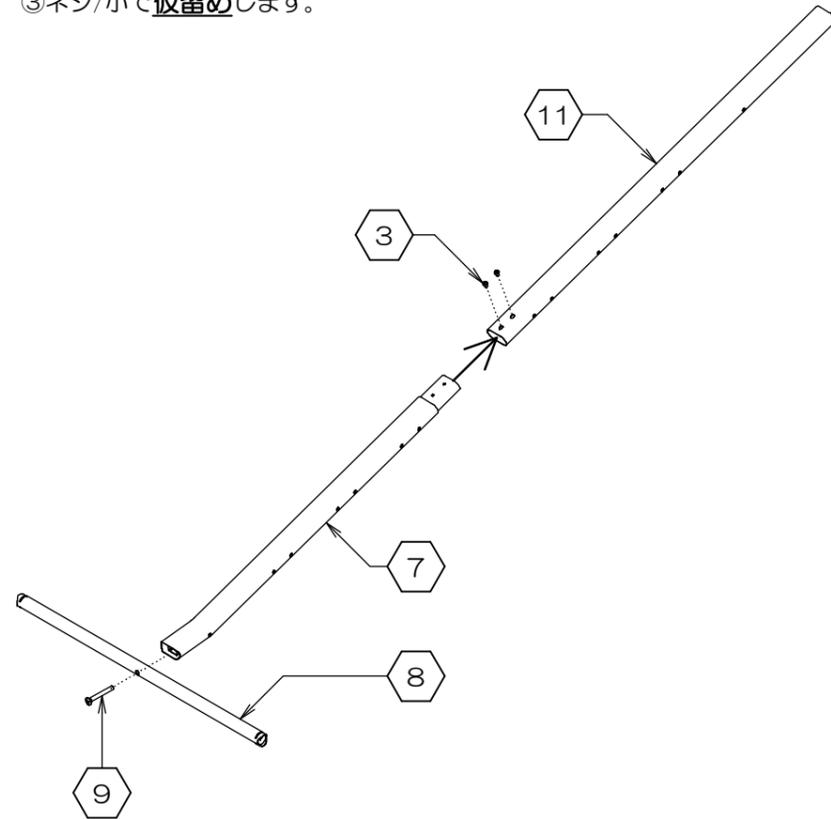

3. ジョイントフレームの取り付け

- サイドフレームは、穴が多く開いている方が内側です。
- サイドフレームの、正面になる側を床にして置き、前項で組んだ⑧ジョイントパイプとサイドフレームを⑨ネジ/大で仮留めします。
- ⑫ジョイントフレーム/下部用をフレーム本体に差し込み、③ネジ/小で仮留めします。
- ⑬ジョイントフレーム/上部用をサイドフレームの上から差し込み、③ネジ/小で仮留めします。同時に、⑪センターフレーム/上へ⑨ネジ/大で仮留めします。

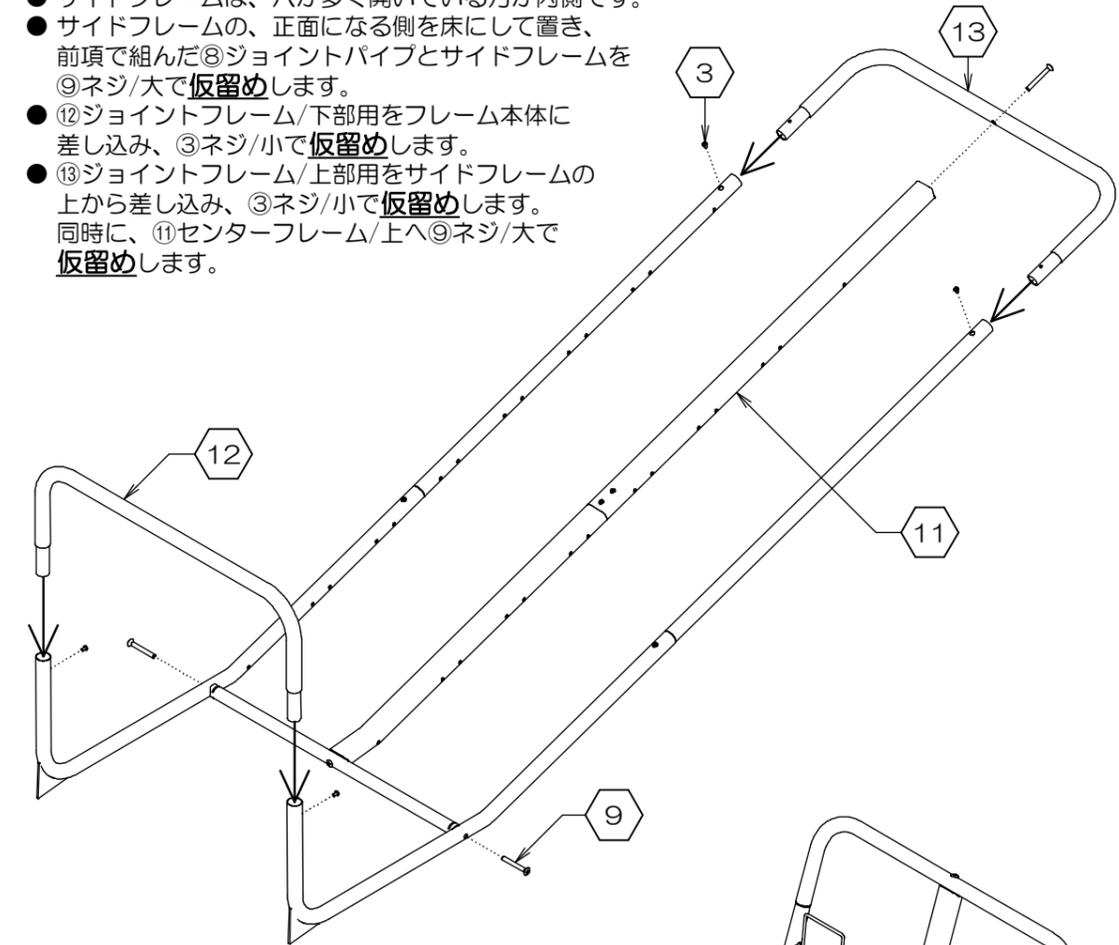


4. ポケットの取り付け

注)必ず上段から取り付けて下さい。

※下図を参考に、左側の列から取り付けます。

- 背面部にパンフレットの支えが付いたポケットを用意してください。
(⑭最上段用になります)
- 最上段用のポケットをフレーム内側にある一番上の穴に、ポケットのワイヤーをたわませながら差し込みます。
- 続いて、最上段用ポケットの下のワイヤーを、上から3コ目の穴に、同様にたわませながら差し込んでください。
- 以下2段目以降も同様に、⑮ポケット6個を順次 穴に差し込んで、組み付けて下さい。
- 右側の列も、同様の手順で組み付けて下さい。

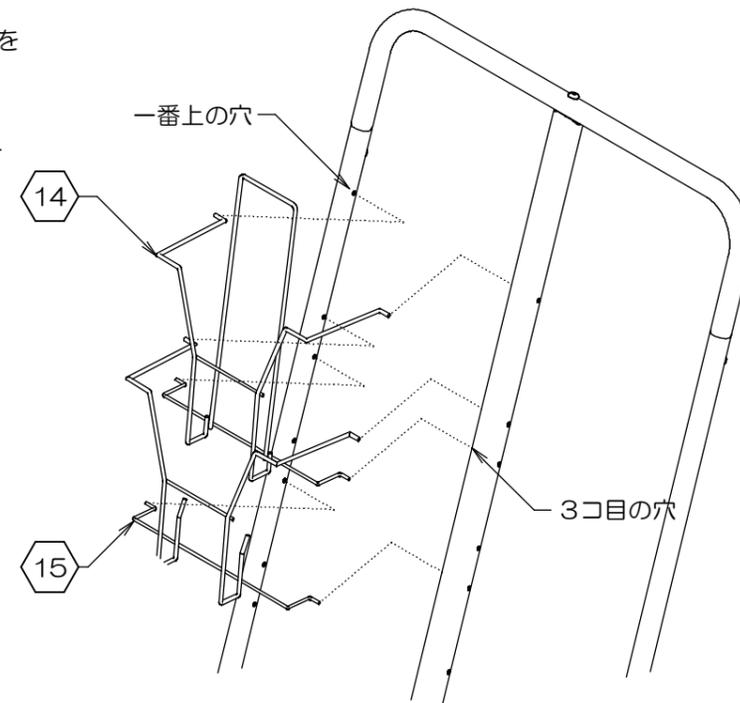

※ポケットのたわませすぎにご注意下さい。

ポケットの変形について

ポケットは配送時の衝撃などで変形することがあります。変形したポケットは、手で適度な形状に修正して取り付けして下さい。

5. 完成

- 仮留めしていたすべてのネジを、バランスを整えながらしっかりと増し締めして下さい。
- 最後に、ネジ等が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は、締め直して下さい。

