

# 回転式パンフレットラック

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱い下さいませお願いいたします。  
また、本書を大切に保管して下さい。

## 組み立て時のご注意！



- 必ず2人以上で組み立てて下さい。
- 組み立てる際は、指先などを傷付けないよう、手袋等を着用して下さい。
- 開封する際は、カッターナイフなどで本体をキズ付けないよう十分ご注意下さい。
- 工具類の取り扱いには、十分ご注意下さい。
- 組み立ての際はお子さまに注意し、なるべく広い場所で行って下さい。
- 組立説明書に従って組み立てて下さい。組み立て手順を間違えると、組み立たない場合があります。
- 組み立て手順に従い、ネジ等で確実に止めて下さい。不十分ですと、製品が破損したりケガをする恐れがあります。
- ※ 部材や床などにキズが付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立てて下さい。

## 使用時のご注意！


- 必ず平らな場所に設置して下さい。転倒する恐れがあります。
- 風の当たる場所には設置しないで下さい。転倒する恐れがあります。
- 各ポケットには、耐荷重以上のものは収納しないで下さい。転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
- 18個のポケットに、バランス良く収納して下さい。上部のみに重心が掛かると転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
- 本製品に腰掛けたり、ぶら下がったりしないで下さい。転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
- 高温のものを直接当てたりしないで下さい。塗装面が変色したり、剥がれることがあります。
- 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないで下さい。歪んだり変色したりすることがあります。
- 分解や改造をしないで下さい。破損したりケガをする恐れがあります。
- 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。
- ※ 改善のため、予告無く仕様を変更することがあります。



## 使用ネジの形状

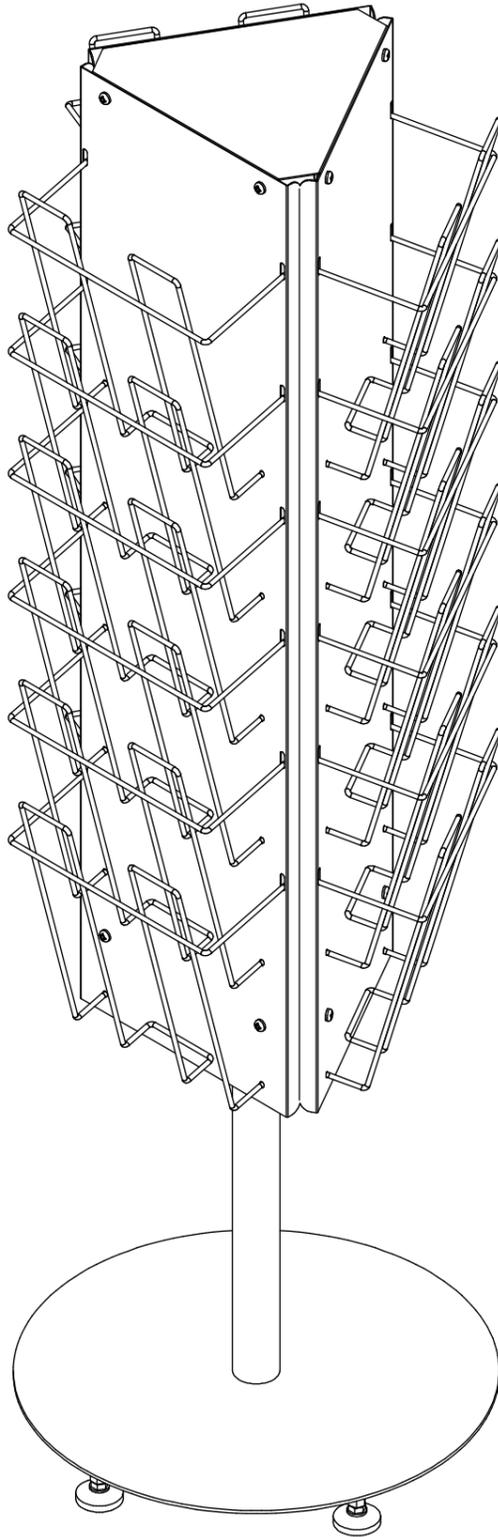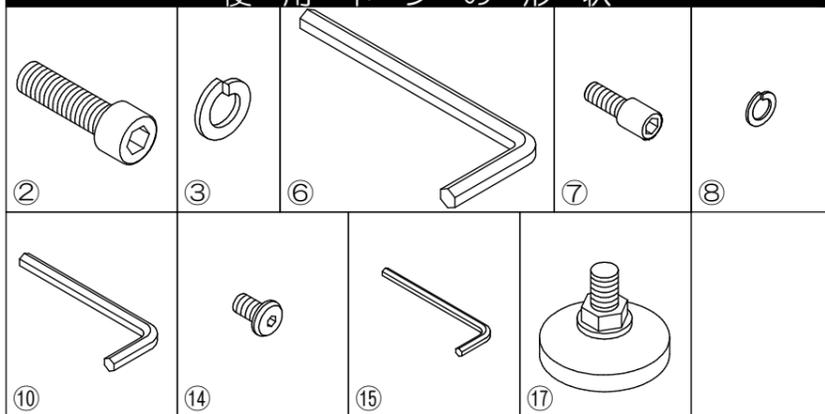

組み立てる前に、各部品を確認して下さい。

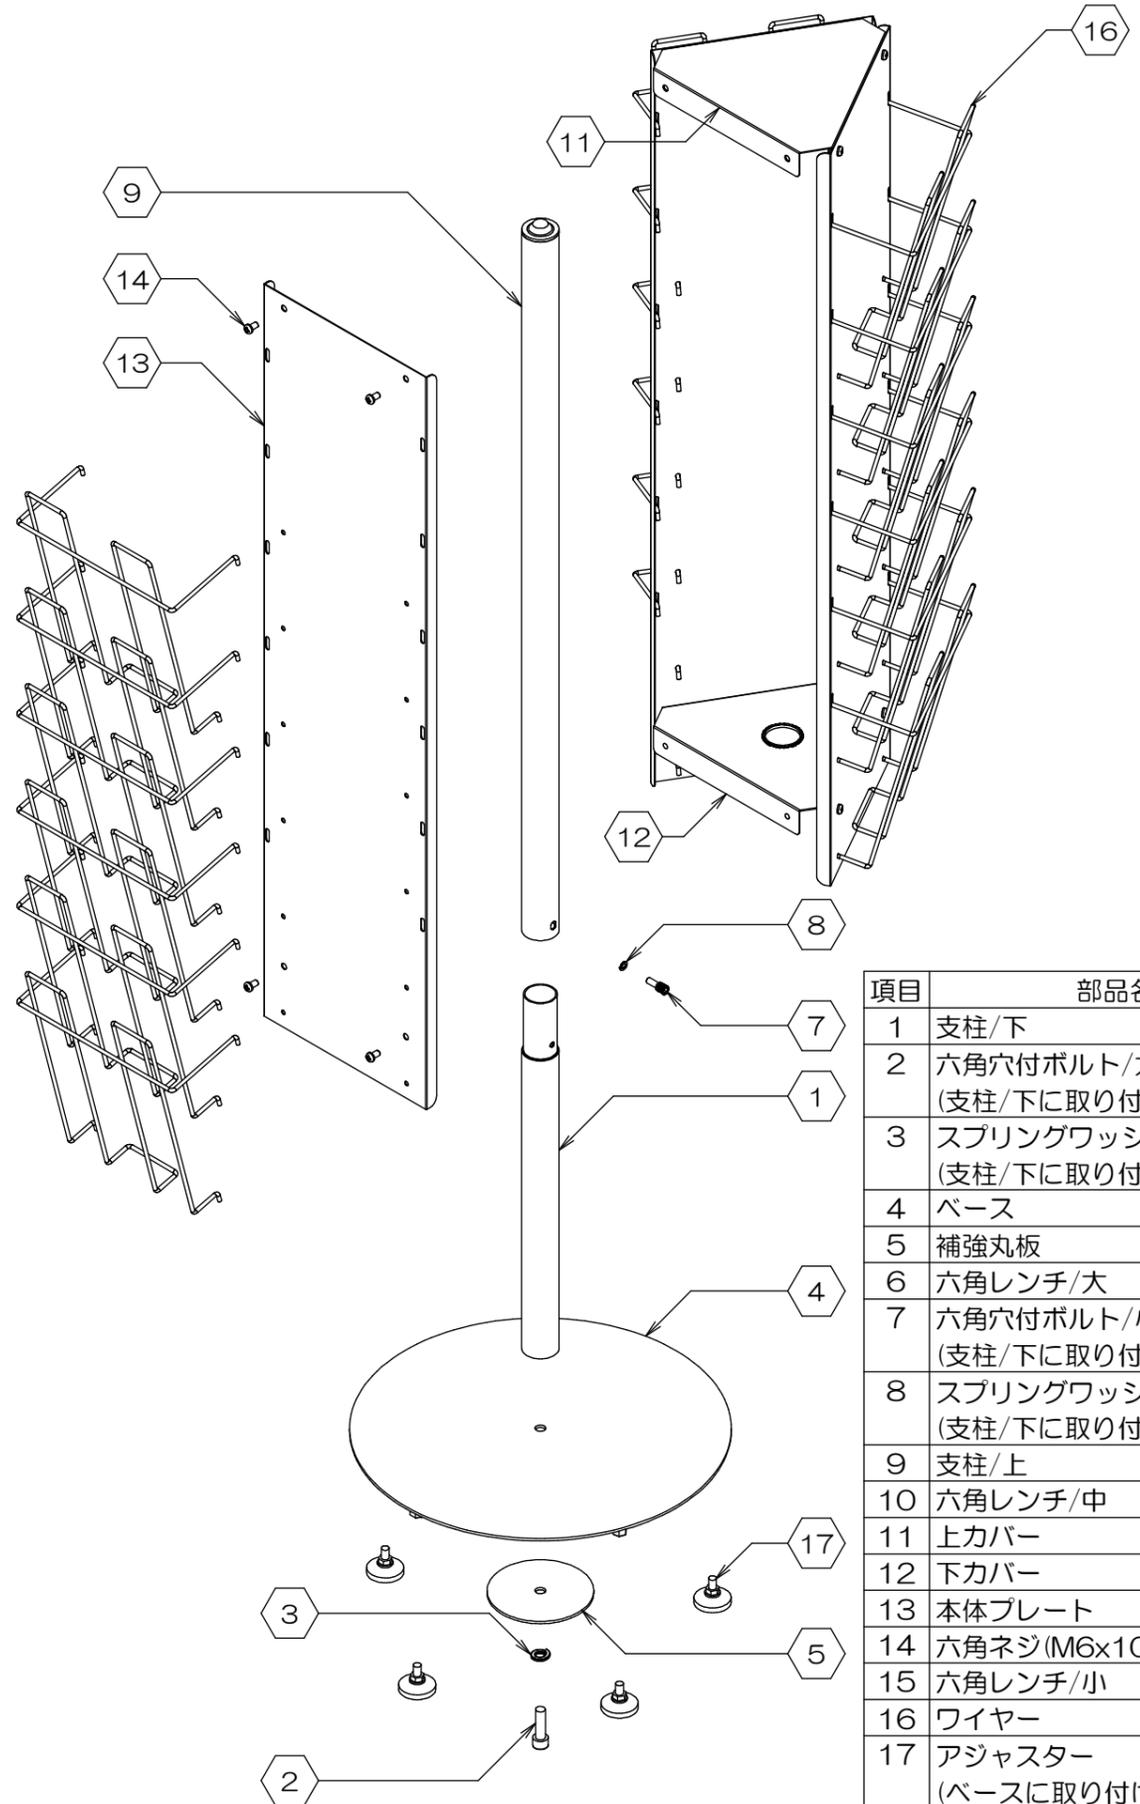

項目	部品名称	数量
1	支柱/下	1
2	六角穴付ボルト/大(M10x35) (支柱/下に取り付け済)	1
3	スプリングワッシャー/大(M10) (支柱/下に取り付け済)	1
4	ベース	1
5	補強丸板	1
6	六角レンチ/大	1
7	六角穴付ボルト/小(M6x15) (支柱/下に取り付け済)	1
8	スプリングワッシャー/小(M6) (支柱/下に取り付け済)	1
9	支柱/上	1
10	六角レンチ/中	1
11	上カバー	1
12	下カバー	1
13	本体プレート	3
14	六角ネジ(M6x10)	12
15	六角レンチ/小	1
16	ワイヤー	18
17	アジャスター (ベースに取り付け済)	5

製品仕様 外形寸法：幅390mm×奥行390mm×高1300mm  
重量：15kg 耐荷重：等分布500g/ポケット  
主要材料：スチール  
表面処理：塗装、クロームメッキ

J1811-R2  
Made in Taiwan


お問い合わせ先  
製造元：株式会社 林製作所 072-960-0500  
〒578-0925 東大阪市稲葉1-4-50  
ホームページURL：http://www.hayashi-yumeita.com/

YS-N24

## 1. ベース部の組み立て


注) 組み立てる際は、必ず2人以上で作業を行って下さい。

- まず最初に、①支柱/下から②六角穴付ボルト/大と③スプリングワッシャー/大を取り外します。
- 下図を参考に、④ベースと⑤補強丸板を、六角穴付ボルト/大とスプリングワッシャー/大で支柱/下にしっかりと固定して下さい。(付属の⑥六角レンチ/大をご使用下さい)

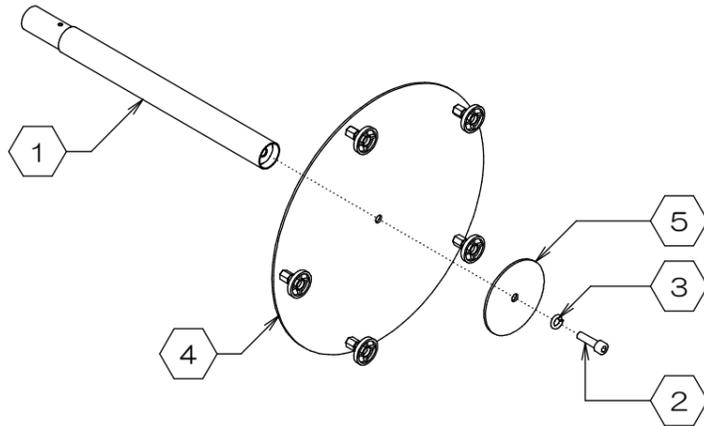


## 2. 支柱/上の取り付け

- 前項で組み立てたベース部を起こします。
- 支柱/下から、⑦六角穴付ボルト/小と⑧スプリングワッシャー/小を取り外します。
- 取り外した六角穴付ボルト/小とスプリングワッシャー/小を使って、ベース部と⑨支柱/上をしっかりと固定します。(付属の⑩六角レンチ/中をご使用下さい)
- フレームの完成です。

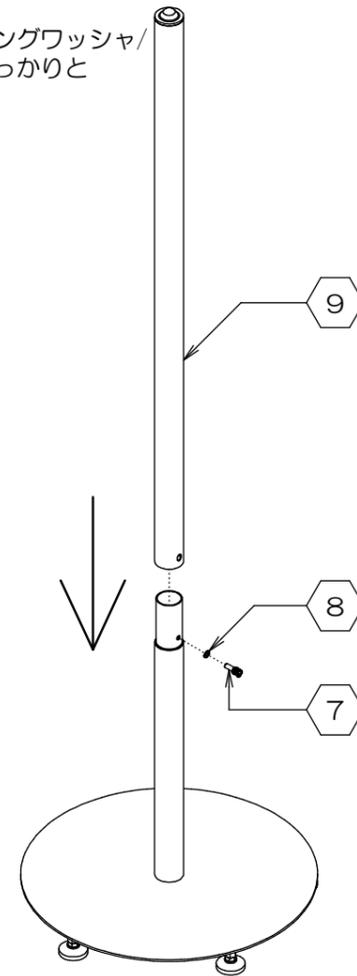


## 3. 本体の組み立て

- ⑪上カバーと⑫下カバーに、⑬本体プレートを2面だけ取り付け、⑭六角ネジ8本で仮留めします。(付属の⑮六角レンチ/小)をご使用下さい)

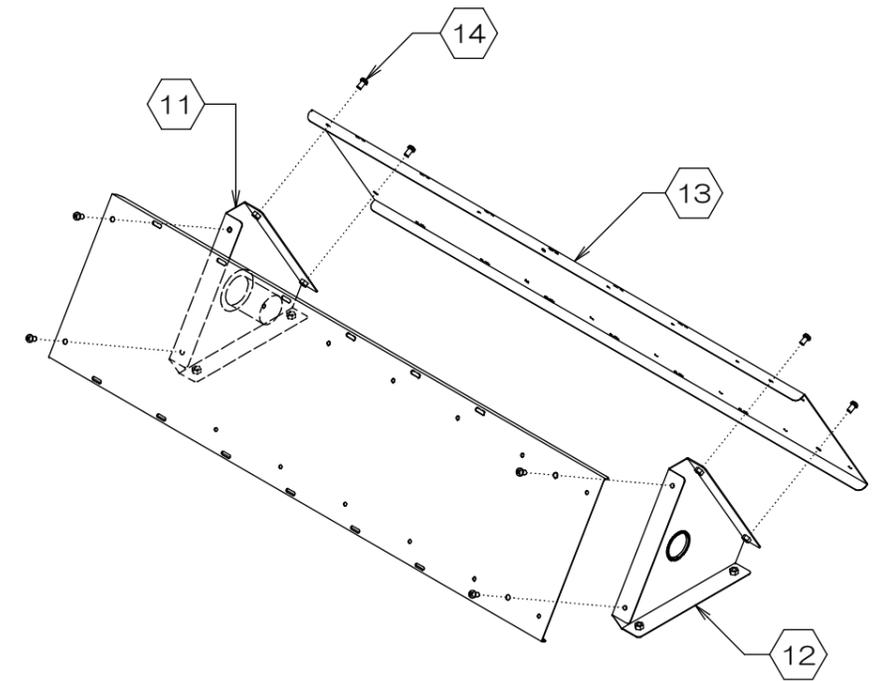


## 4. 本体の取り付け

- 下図を参考に、作業2で組んだフレームを、本体の2ヶ所の穴に通して下さい。(詳細図A/B参照)
- 2人以上で、静かに製品を起こします。その際 本体からフレームが抜けまいよう、十分注意して下さい。
- 次に、残りの本体プレートを取り付け、仮留めしていた本体のすべてのネジをしっかりと増し締めして下さい。

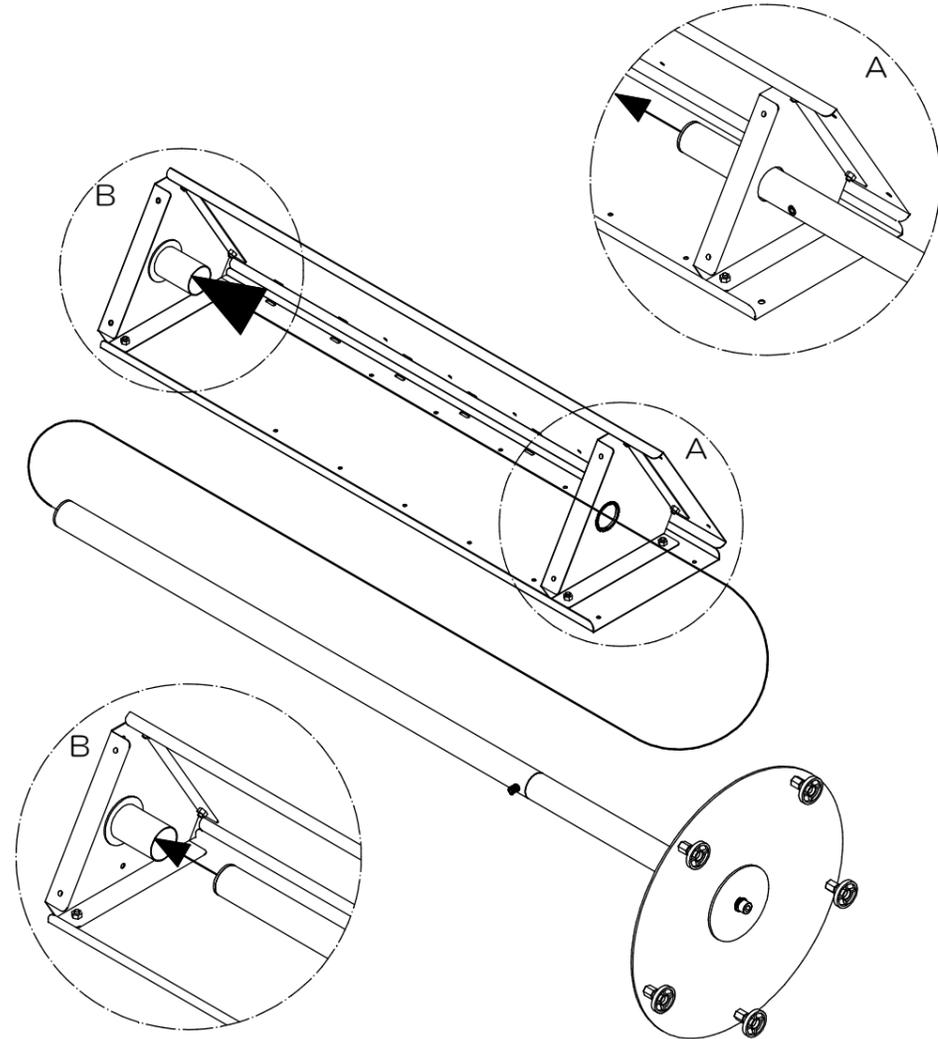

## 5. ポケットの取り付け

- ※ ⑬ポケットは、必ず上から順番に取り付けて下さい。
- ポケットを水平に寝かせ、下側のツメを丸穴に差し込みます。
- 次に、上側のツメを少し上に上げながら、楕円穴に差し込みます。(詳細図C参照)

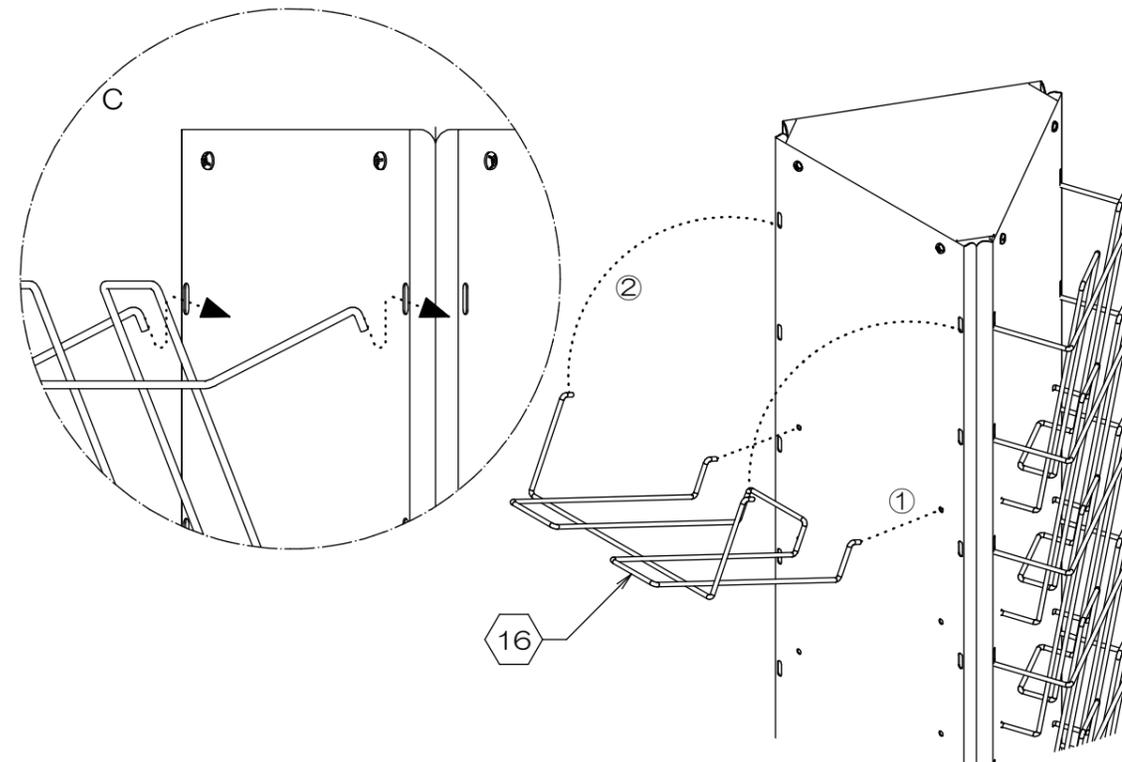

## 6. 完成です

- 最後に、ネジ等が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は、締め直して下さい。
- ※ カタつきが生じる場合は、⑰アジャスターを調節して下さい。

