

スチール脱衣ワゴン

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱い下さいませお願いいたします。
また、本書を大切に保管して下さい。

組み立て時のご注意！



- 電動工具は使用しないで下さい。部品が破損します。また、保証の対象外となる場合があります。
 - 組み立てる際は、指先などを傷付けないよう、手袋等を着用して下さい。
 - 開封する際は、カッターナイフなどで本体を傷付けないよう十分ご注意下さい。
 - 工具類の取り扱いには、十分ご注意下さい。
 - 組み立ての際はお子さまに注意し、なるべく広い場所で行って下さい。
 - 組立説明書に従って組み立てて下さい。組み立て手順を間違えると、組み立たない場合があります。
 - 組み立て手順に従い、ネジ等で確実に止めて下さい。不十分ですと、製品が破損したりケガをする恐れがあります。
- ※ 部材や床などにキズが付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立てて下さい。

使用時のご注意！

- 本製品に乗ったり、重いものを引っ掛けたり、耐荷重以上のものを載せたりしないで下さい。転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
 - 高温のものを直接当てたりしないで下さい。塗装面が変色したり、剥がれることがあります。
 - 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないで下さい。歪んだり変色したりすることがあります。
 - 本製品は防水仕様ではございません。水に濡れた場合は放置せず、拭き取って下さい。また、高温多湿な場所でのご使用は、劣化が進む原因となります。
 - 分解や改造をしないで下さい。破損したりケガをする恐れがあります。
 - 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。
- ※ 改善のため、予告無く仕様を変更することがあります。

《キャスターご使用時の注意》



- ★ 本製品のキャスターは、同一オフィスで製品の位置を変えるとき等の小移動用です。運搬目的の使用や長距離移動はさせないで下さい。キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ 段差等は、本製品を引っ張り上げるようにして越えて下さい。無理に段差等を越えますと、転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ カーペット上で移動させる場合は、必ずゆっくりと行って下さい。転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ キャスターのストッパーをロックした状態で、無理に移動させないで下さい。破損の原因になります。
- ★ キャスターは消耗品です。破損したり、異常が発生した場合は、すぐに使用を止め、新しいキャスターに交換して下さい。
- ★ **キャスターのネジは、付属のスパナで定期的に締め直して下さい。**緩んだままで使用しますと、転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。

組み立てる前に、各部品を確認して下さい。

※組み立ての際は、プラスドライバーをご用意下さい。

※電動工具は絶対に使用しないで下さい。




| 項目 | 部品名称 | 数量 |
|----|---------|----|
| 1 | ネジ | 8 |
| 2 | フレーム | 2 |
| 3 | パイプキャップ | 8 |
| 4 | 丸パイプ | 4 |
| 5 | 棚 | 2 |
| 6 | キャスター | 4 |
| 7 | スパナ | 1 |

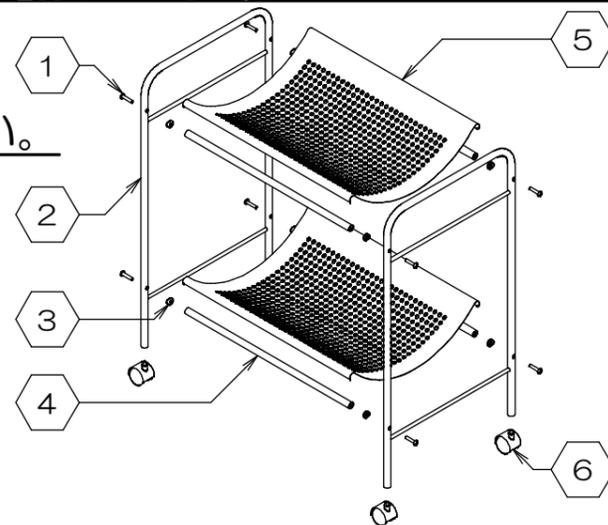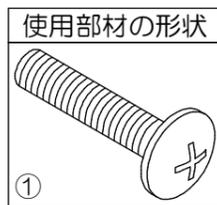

1. フレームの組み立て


※ 図のように、横に倒して組み立てると作業が楽になります。

- ②フレームと④丸パイプの間に③パイプキャップを挟み、①ネジを使って仮留めします。(下図A参照)
- 次に、付属の⑦スパナで⑥キャスター4個をしっかりと固定します。

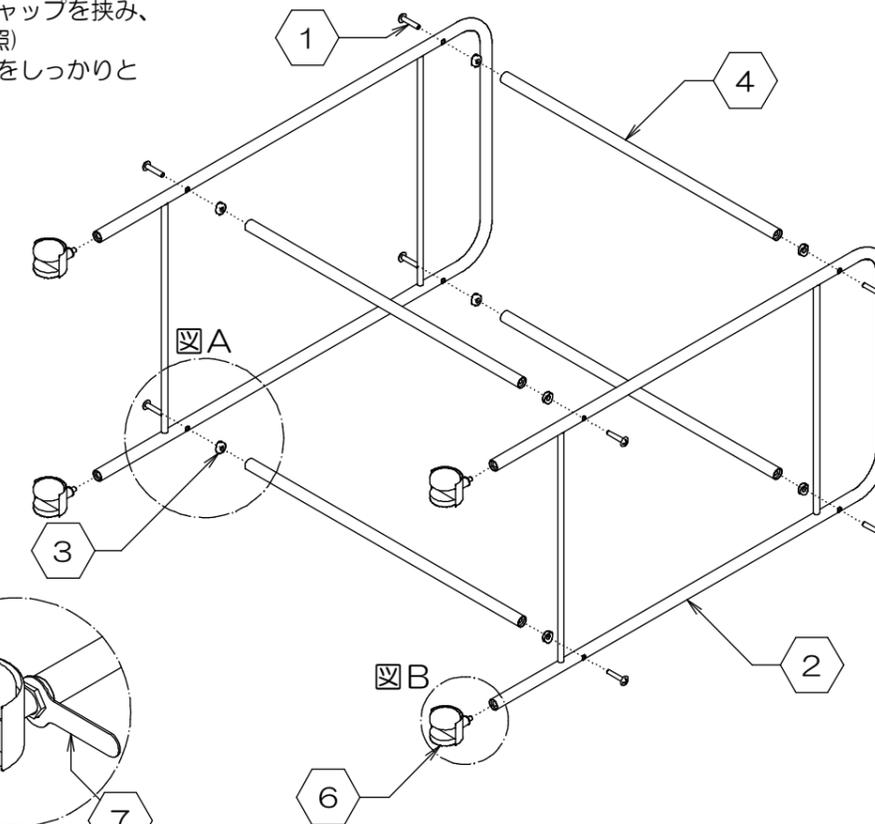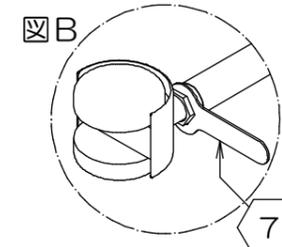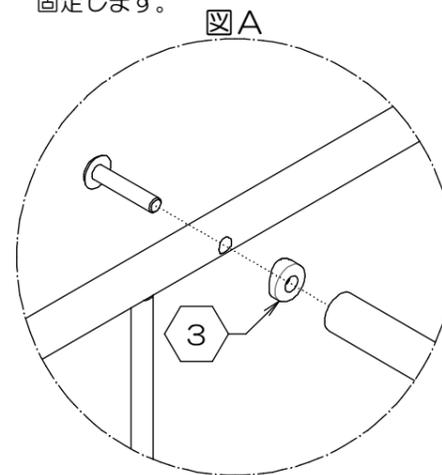


2. 棚板の取り付け

- 下段から、⑤棚板を取り付けていきます。

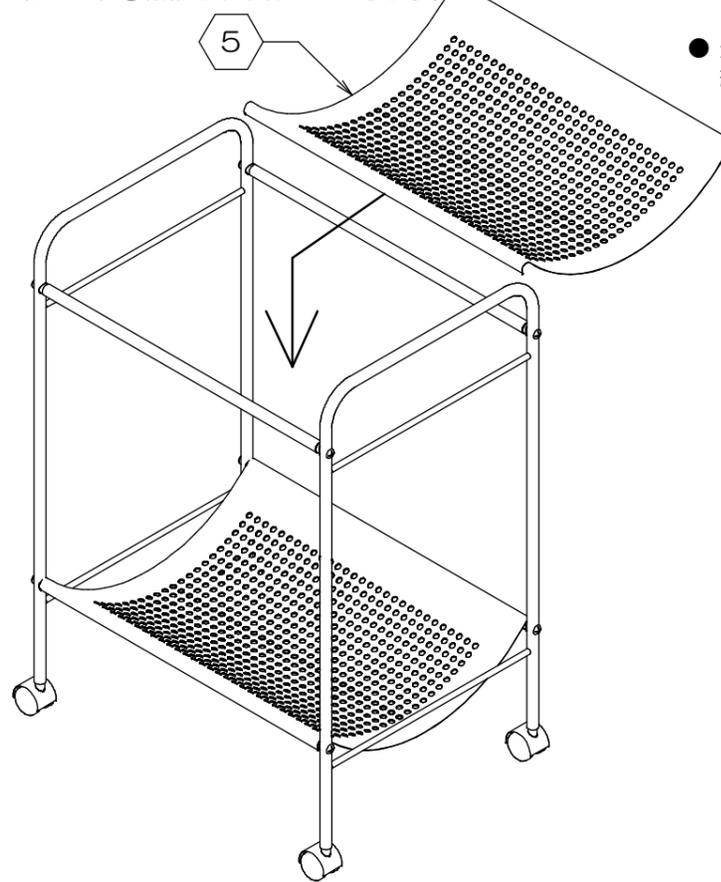

3. ネジの本締め

- 仮留めしていたすべてのネジを、バランスを整えながらしっかりと本締めして下さい。
- 最後に、ネジ等が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は、締め直して下さい。

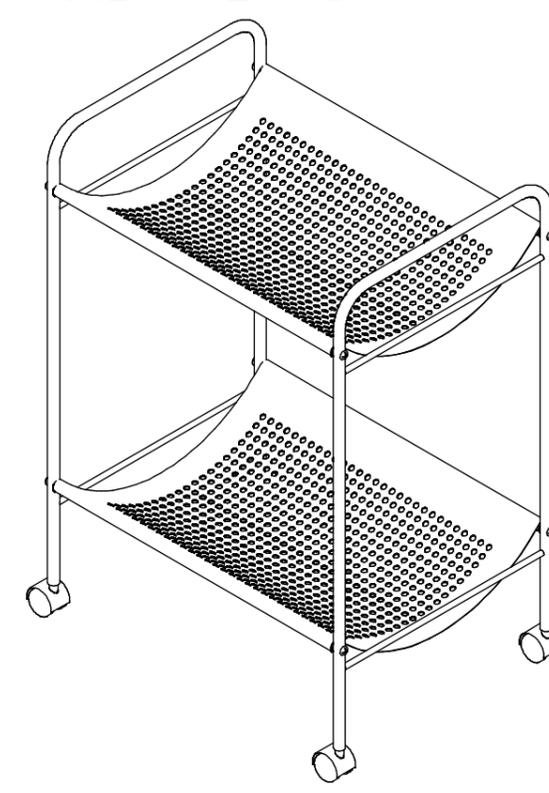

製品仕様 外形寸法：幅58cm×奥行45cm×高78cm（キャスター含む）
重量：4.1kg 耐荷重：等分布5kg/段
主要材料：スチール、ABS樹脂
表面処理：パウダー塗装

PE
Made in Taiwan
D0822-R2

お問い合わせ先
販売元：有限会社 P・G GLORIA 06-6766-2575
製造元：株式会社 林製作所 072-960-0500
〒578-0925 大阪府東大阪市稲葉1-4-50

11-209MH
11-210MH